

SOL-ED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORÓW SOLARNYCH PWM

SOL-20ED 12V / 24V

SOL-30ED 12V / 24V

SOL-40ED 12V / 24V

SOL-50ED 12V / 24V



wydanie 1.0

DANE TECHNICZNE

model	SOL-20ED	SOL-30ED	SOL-40ED	SOL-50ED
napięcie wyjściowe - wejściowe	12V @ <32V / 24V @ <48V			
obsługiwany typ akumulatora	AGM (12V/24V) / Żelowy (12V/24V)			
napięcie ładowania (ustawialne)	14,0V ÷ 15,0V / 28,0V ÷ 30,0V			
napięcie podtrzymania	13,8V / 27,6V			
napięcie rozłączenia (LVD)	10,4V ÷ 11,4V / 20,8V ÷ 22,8V			
napięcie ponownego załączenia	12,2V ÷ 13,2V / 24,4V ÷ 26,4V			
zabezpieczenie nadnapięciowe aku.	12V @ 17V / 24V @ 34V			
zabezpieczenie nadnapięciowe PV	12V @ 60V / 24V @ 90V			
maksymalny prąd ładowania	20 A	30 A	40 A	50 A
maksymalna moc panelu (12V / 24V)	300W / 600W	450W / 900W	600W / 1200W	750W / 1500W
własne zużycie prądu	20mA			
kompensacja temperaturowa	12V @ 18mV/°C / 24V @ 36mV/°C			
temperatura pracy	-40 °C ~ +50 °C			
maksymalny przekrój przewodów	16 mm ² / 6 AWG			
stopień ochrony (IP)	IP22			
wymiary (dł. x sz. x wys.)	172 x 126 x 72 [mm]			
waga netto	0,65 kg			

OPIS FUNKCJI WYŚWIETLACZA

	menu główne aktualne napięcie akumulatora
	całkowity ładunek dostarczony przez panel (Ah)
	całkowity ładunek skonsumowany przez obciążenie (Ah)
	napięcie nasycenia akumulatora (nap. wyrównania) 12V: 14V+15V / 24V 28V+30V
	zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora 12V: 10,4V+11,4V / 24V: 20,8V+22,8V
	napięcie ponownego załączenia 12V: 12,2V+13,2V / 24V: 24,4V+26,4V

MENU

	przycisk menu, przełącza pomiędzy trybem aktualne napięcie akumulatora, a trybem ustawień	
	włącznik / wyłącznik obwodu obciążenia (jedno krótkie naciśnięcie)	
	przycisk zmiany wartości na większą lub zmiany wyświetlanej treści w podmenu	przyciśnięte razem - powrót do ustawień domyślnych
	przycisk zmiany wartości na mniejszą lub zmiany wyświetlanej treści w podmenu	

1) Po podłączeniu zasilania, domyślny tryb wyświetlacza pokazuje aktualne napięcie podłączonego akumulatora.

2) Przyciśnięcie przycisku MENU przenosi do trybu ustawień, gdzie za pomocą strzałek góra i dół należy wybrać interesującą funkcję (tabela opis funkcji wyświetlacza).

3) Regulator oprócz funkcji informacyjnych takich jak bieżące napięcie (V) lub całkowity ładunek (Ah) umożliwia ustawienie przez użytkownika następujących parametrów: napięcie nasycenie (wyrównania) akumulatora, próg wyłączenia regulatora w przypadku głębokiego rozładowania akumulatora oraz napięcie ponownego załączenia.

4) Aby dokonać zmiany danego parametru należy uprzednio wybrać go z menu (strzałki góra i dół), a następnie przytrzymać przycisk MENU przez 5 sekund. Wejście w tryb ustawienia sygnalizowane jest miganiem wyświetlanej treści. Następnie za pomocą strzałek góra/dół należy ustawić żądaną wartość i zatwierdzić ją naciskając krótko przycisk MENU. Będąc w trybie ustawień (miganie) można przywrócić ustawienia fabryczne danego parametru naciskając równocześnie obie strzałki przez 5 sekund, a następnie należy zatwierdzić wartość przyciskiem MENU.

OBSŁUGA REKLAMACJI

AZO Digital Sp. z o.o.
ul. Rewerenda 39A
80-209 Chwaszczyno
tel. +48 58 712 81 79
poczta@azodigital.com
www.azodigital.com



AZO DIGITAL

zapytaj o inne produkty



+48 58 712 81 79

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Regulatory ładowania PWM z serii SOL-ED zostały zaprojektowane do prostych systemów solarnych w układzie panel solarny, regulator i akumulator. Ich zadaniem jest kontrola wielostopniowego procesu ładowania akumulatora oraz zabezpieczenie go przed przeładowaniem lub głębokim rozładowaniem, jak również informowanie użytkownika o aktualnych parametrach pracy. Automatyczny system detekcji napięcia pozwala na współpracę z akumulatorami zarówno 12V jak i 24V, a intuicyjne menu umożliwia właściwy dobór parametrów pracy, odpowiednich dla danego typu zastosowanego akumulatora: żelowy lub AGM. Nad bezpieczeństwem oraz poprawnością działania regulatorów czuwa szereg elektronicznych zabezpieczeń takich jak zabezpieczenie zwarciove, przeciążeniowe, przepięciowe, temperaturowe, przed odwrotnym podłączeniem panelu oraz przed odwrotnym podłączeniem akumulatora. Solidna obudowa gwarantuje bezpieczną pracę zaawansowanych układów elektronicznych oraz odpowiednio odprowadzenie nadmiaru ciepła z elementów wykonawczych. Prosty i łatwy system montażu powoduje skrócenie czasu instalacji do niezbędnego minimum, a czytelne opisy sekcji podłączeniowej minimalizują ryzyko błędnego podłączenia poszczególnych elementów systemu.

OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY

- 1) Wyświetlacz - informuje o bieżących parametrach pracy.
- 2) Przycisk MENU - odpowiada za zmianę wyświetlanej treści na wyświetlaczu oraz po długim przytrzymaniu (5 sekund) za przejście w tryb edycji wybranego parametru.
- 3) Przycisk LOAD - włącznik / wyłącznik obwodu obciążenia DC. Jedno krótkie przyciśnięcie - załączenie obwodu, jedno krótkie przyciśnięcie - rozłączenie obwodu.
- 4) Przycisk strzałka w górę - zmiana wyświetlanego parametru w menu oraz zmiana danej wartości w trybie edycji.
- 5) Przycisk strzałka w dół - zmiana wyświetlanego parametru w menu oraz zmiana danej wartości w trybie edycji.
- 6) Czujnik temperatury.
- 7) Złącze panelu PV - dodatni i ujemny biegun służący do podłączenia panelu solarnego.
- 8) Złącze akumulatora - dodatni i ujemny biegun służący do podłączenia akumulatora (12V lub 24).
- 9) Złącze obciążenia (wyjście) - dodatni i ujemny biegun służący do podłączenia obciążenia (12V lub 24V w zależności od podłączonego akumulatora).

BEZPIECZNY MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie zdjąć z siebie elementy biżuterii takie jak zegarki, bransolety, naszyjniki czy pierścionki. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych poparzeń ciała.


Regulator należy stosować tylko jako element systemu PV kontrolujący pracę akumulatora. W przypadku innego zastosowania producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody.

Regulator solarny z serii SOL-ED do poprawnej pracy wymaga swobodnej cyrkulacji powietrza. Pod żadnym pozorem nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych w jego obudowie gdyż może być to bezpośrednią przyczyną przegrzewania się regulatora i jego niepoprawnej pracy lub trwałego uszkodzenia.

Nie wolno użytkować regulatora napięcia w miejscach o wysokiej wilgotności, blisko źródeł ognia oraz substancji łatwopalnych, a także wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego. W przypadku zamoczenia, należy niezwłocznie odłączyć zasilanie.

Regulator należy przykręcić na stałe do ściany lub innej płaskiej powierzchni wykorzystując do tego celu otwory montażowe znajdujące się po bokach obudowy.

WYGLĄD I PODŁĄCZENIE

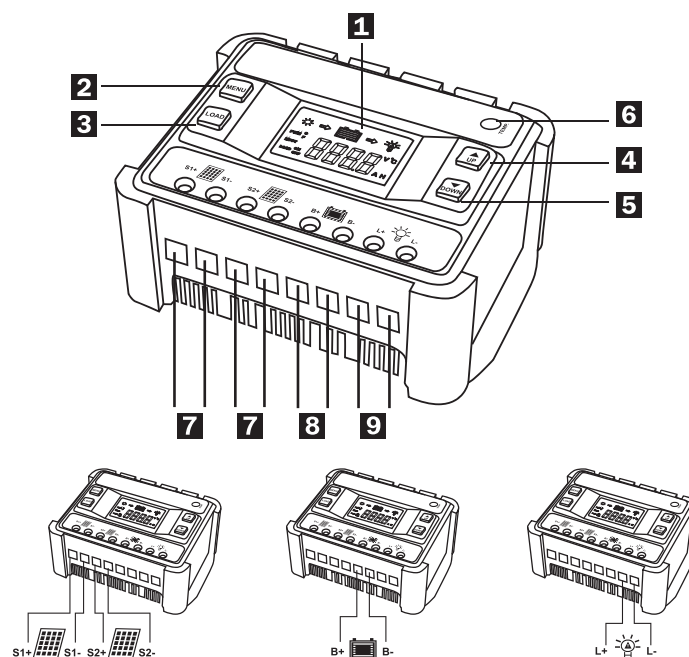

PODŁĄCZENIE

- 1) Autodetekcja napięcia akumulatora (12V czy 24V) następuje wg poniższego klucza: napięcie na sykach regulatora poniżej 18V - akumulator 12V, napięcie powyżej 18V - akumulator 24V.
- 2) Połącz regulator z akumulatorem (zgodnie z oznaczeniami na obudowie) za pomocą przewodów, w następującej kolejności: najpierw do regulatora, a potem do akumulatora. Unikniesz w ten sposób iskrzenia przewodów pod napięciem. Koniecznie zwróć uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji.
- 3) Podłącz panel solarny do regulatora zgodnie z oznaczeniami, pamiętając o zachowaniu właściwej polaryzacji, w następującej kolejności: najpierw przewody do regulatora, a potem do panelu. Pamiętaj, że nawet niewielka ilość światła padającego na panel solarny powoduje pojawienie się napięcia na jego stykach.
- 4) Podłącz obciążenie do regulatora pamiętając o zachowaniu właściwej polaryzacji, zgodnie z oznaczeniami.
- 5) W przypadku gdy wymagane jest uziemienie instalacji należy do tego celu wykorzystać dowolny dodatni biegun regulatora.
- 6) Regulator uruchamia się automatycznie po podłączeniu akumulatora.

BEZPIECZEŃSTWO

Regulator ładowania zaprojektowany został do pracy z akumulatorem i panelem solarnym. Podłączanie innych źródeł prądu może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.

Nie wolno podłączać do wyjścia regulatora obciążenia większego, niż dopuszczalne dla pracy ciągłej. Przeciążenie może spowodować jego uszkodzenie.

W trakcie procesu ładowania z akumulatorów może wydobywać się szkodliwy gaz, dlatego też należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.

W przypadku pożaru należy używać gaśnicy przeznaczonej do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, zgodnie z jej instrukcją obsługi.

W akumulatorach znajduje się silnie żrący kwas. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć to miejsce wodą z mydłem. Jeżeli doszłoby do kontaktu z okiem należy przemyć je czystą wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podczas przyłączania należy zachować kolejność opisaną w instrukcji. Odłączanie wykonuje się w odwrotnej kolejności.

Jeżeli regulator został uszkodzony mechanicznie (np. w transporcie) nie należy go montować. W przypadku uszkodzenia już zamontowanego regulatora należy jak najszybciej odłączyć go od instalacji i skontaktować się niezwłocznie z serwisem.

Wszelkie naprawy mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis.