



ROTENSO

PL

**Zico**

Z29V  
Z35V

**Instrukcja**  
obsługi

# KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

## SERIA ZICO

### Spis treści

#### UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Uwagi dla użytkownika ..... | 3 |
|-----------------------------|---|

#### WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Zasady bezpieczeństwa .....  | 4 |
| Warunki pracy .....          | 5 |
| Połączenie elektryczne ..... | 5 |

#### UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Umiejscowienie .....                 | 6 |
| Montaż pyty maskującej w oknie ..... | 6 |
| Zalecenia instalacyjne .....         | 6 |

#### BUDOWA KLIMATYZATORA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elementy klimatyzatora ..... | 7 |
| Akcesoria .....              | 7 |

#### MONTAŻ AKCESORIÓW

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Montaż akcesoriów ..... | 8 |
|-------------------------|---|

#### PANEL OPERACYJNY KLIMATYZATORA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Przegląd przycisków na panelu ..... | 9 |
|-------------------------------------|---|

#### OBSŁUGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Przegląd przycisków na pilocie bezprzewodowym ..... | 10 |
| Tryby pracy .....                                   | 10 |

#### INFORMACJE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Odprowadzanie skroplin ..... | 11 |
| Konserwacja .....            | 11 |

#### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Rozwiązania najczęstszych problemów ..... | 12 |
|-------------------------------------------|----|

## UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

**Gdy używasz tego urządzenia na terenie Europy, następujące informacje muszą być przestrzegane:**

Utylizacja: *Nie wyrzucaj tego produktu do niesortowanych miejskich składowisk odpadów. Gromadzenie takich odpadów wymaga specjalnego traktowania.*


Zabrania się wyrzucać urządzenie razem z odpadami domowymi.

### Metody utylizacji:

1. Gmina posiada zorganizowany system zbiórki, gdzie odpady elektroniczne mogą być usuwane bezpłatnie.
2. Gdy zakupisz nowy produkt, sprzedawca przyjmie stare urządzenie bez opłat ze strony klienta.
3. Producent przyjmie z powrotem stare urządzenie do utylizacji bez opłaty ze strony klienta.
4. W sytuacji, gdy produkty zawierają cenne zasoby, mogą być sprzedawane na złom lub u dealerów metali.

Dziki składowiska odpadów w lasach, krajobrazach mogą spowodować zagrożenie zdrowia.

Niebezpieczne substancje przedostają się do wód gruntowych i trafiają do łańcucha pokarmowego.

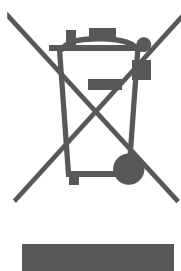

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

### Zasady bezpieczeństwa

Aby uniknąć zranienia użytkownika lub innych osób oraz uszkodzenia mienia następujące instrukcje muszą zostać przestrzegane. Nieprawidłowe działanie ze względu na ignorowanie zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie ciała.

|  <b>ZALECANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <b>ZAKAZANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Klimatyzator powinien być używany w taki sposób, aby był chroniony przed wilgocią, wodą itp. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym będzie mogło spaść lub zjechać do wody lub innej cieczy, albo zostać nagle odłączone od zasilania.</li> <li>Zawsze transportuj klimatyzator w pozycji pionowej i umieszczaj go na stabilnym podłożu podczas pracy.</li> <li>Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.</li> <li>W celu naprawy zawsze najpierw skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel.</li> <li>Zachowaj wolną przestrzeń wokół urządzenia na min 30cm od ścian, mebli i zasłon.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nie używaj klimatyzatora w wilgotnych pomieszczeniach takich jak pralnie, łazienki itp.</li> <li>Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi rękoma lub stojąc przy nim boso.</li> <li>Nie naciskaj przycisków na panelu sterowania niczym innym niż palcem.</li> <li>Nie ściągaj obudowy urządzenia. Nigdy nie używaj urządzenia jeśli nie działa prawidłowo, upadło lub jest uszkodzone.</li> <li>Nigdy nie używaj wtyczki do wł/wył urządzenia.</li> <li>Nie zasłaniaj i nie blokuj wlotów i wylotów powietrza.</li> <li>Nie używaj niebezpiecznych substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Nie używaj urządzenia w obecności łatwopalnych oparów lub substancji takich jak alkohol, środki owadobójcze, benzyny itp.</li> <li>Nie pozwól dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru.</li> <li>Nie używaj urządzenia do innych funkcji niż te opisane w niniejszej instrukcji.</li> </ul> |

### OSZCZĘDZENIE ENERGII

- Nie należy używać urządzenia w niezalecanej wielkości pokoju.
- Umieść jednostkę, gdzie meble nie będą blokować strumienia powietrza.
- Trzymaj żaluzje / zasłony zasłonięte podczas słonecznej części dnia.
- Utrzymuj czystość filtrów.
- Zamykaj okna i drzwi, aby zatrzymać ciepłe powietrze na zewnątrz, a zimne wewnątrz.

### Zalecane narzędzia do montażu zestawu okiennego

- Śrubokręt
- Taśma miernicza lub linijka
- Nóż lub scyzoryk
- Piła (w przypadku, gdy zestaw okienny musi zostać ucięty z powodu zbyt wąskiego okna)

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

### Warunki pracy

Klimatyzator musi pracować w zakresie temperatur podanych poniżej:

| TRYB                      | TEMPERATURA POMIESZCZENIA |
|---------------------------|---------------------------|
| CHŁODZENIE                | 17°C(62°F)~35°C(95°F)     |
| OSUSZANIE                 | 13°C(55°F)~35°C(95°F)     |
| GRZANIE<br>(pompa ciepła) | 5°C(41°F)~30°C(86°F)      |



### OSTRZEŻENIE!

#### Dla twojego bezpieczeństwa

- Nie przechowywać i nie używać w pobliżu tego i innych urządzeń benzyny lub innych substancji łatwopalnych.
- Przeciwdziałać zagrożeniom pożarowym lub porażeniem prądem elektrycznym. Nie stosować przedłużaczy lub trójników. Nie usuwać z wtyczki zasilania żadnych styków.




### OSTRZEŻENIE!


#### Połączenie elektryczne

- Należy upewnić się czy instalacja elektryczna odpowiada parametrom wybranego modelu. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej, która umieszczona jest na boku urządzenia i za kratką.
- Należy upewnić się czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Prawidłowe uziemienie jest istotne dla ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym i spowodowaniem pożaru. Przewód zasilający zaopatrzony jest we wtyczkę z trzema stykami. Wtyczka gwarantuje przyłączenie do uziemienia w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Urządzenie klimatyzacyjne musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda. Jeżeli gniazdo, do którego ma być podłączone urządzenie nie jest prawidłowo uziemione lub zabezpieczone odpowiednim przerywaczem lub wyłącznikiem różnicowoprądowym, należy zwrócić się o wymianę gniazda do elektryka z uprawnieniami.
- Należy zapewnić dobry dostęp do gniazda, do którego załączone jest urządzenie.


## UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ

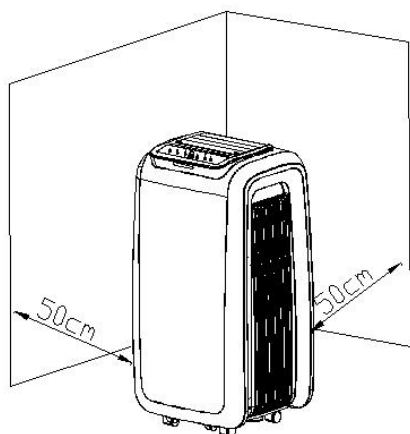


rys. 1

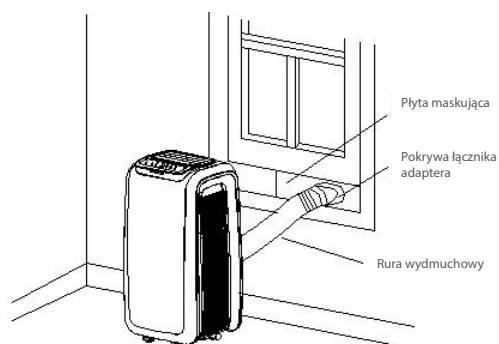

rys. 2

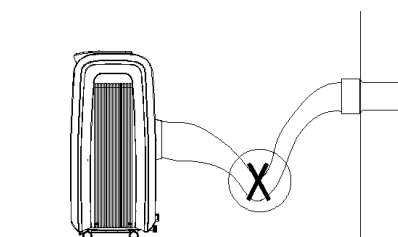

rys. 3

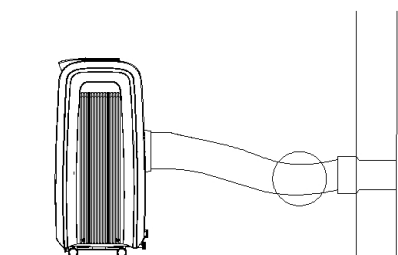

rys. 4

### UMIEJSCOWIENIE

- Klimatyzator powinien być ustawiony na stałym podłożu w celu zminimalizowania hałasu i drgań. W celu zapewnienia stabilnej pozycji należy postawić klimatyzator na równym i gładkim podłożu, które wytrzyma wagę urządzenia.
- Urządzenie wyposażone jest w kółka ułatwiające jego ustawienie. Urządzenie należy przemieszczać po gładkiej i równej powierzchni. Należy uważać podczas przejazdu po dywanie. Nie przejeżdżać urządzeniem po leżących przedmiotach.
- Urządzenie należy umieścić w pobliżu prawidłowo uziemionego gniazda, spełniającego warunki dotyczące zasilania urządzenia.
- W pobliżu zasysania i wydmuchu powietrza nie mogą znajdować się żadne przeszkody
- W celu zapewnienia sprawności klimatyzacji pomiędzy urządzeniem a ścianą należy pozostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.

### MONTAŻ PŁYTY MASKUJĄCEJ W OKNIE

Płyta maskująca została zaprojektowana w sposób zapewniający umieszczenie jej w większości pionowych i poziomych okien (rys. 2). Przy niektórych typach okien wymagane będzie przystosowanie płyty podczas instalowania.

**UWAGA:** Jeżeli wymiar okna jest mniejszy niż długość płyty maskującej, należy odciąć nadmiar płyty. Nigdy nie należy ciąć płyty w miejscu, gdzie znajduje się otwór.

### ZALECENIA INSTALACYJNE

- Przód wydmuchowy nie powinien posiadać żadnych przeszkód które mogą wpłynąć na wydajność urządzenia.
- Unikaj załamań przewodu wydmuchowego (rys. 3).
- Upewnij się że przewód wydmuchowy jest drożny i może pracować sprawnie (rys. 4).


#### WAŻNE

Długość przewodu wylotowego uzależniona jest od urządzenia, nie należy go wymieniać lub swobodnie wydłużać w przeciwnym razie może pojawić się problem z użytkowaniem.

#### UWAGA

Maksymalna długość przewodu wylotowego wynosi 1500mm, prosimy skrócić tę długość do jak najmniejszej oraz zamontować go możliwie w poziomej linii.

## BUDOWA KLIMATYZATORA

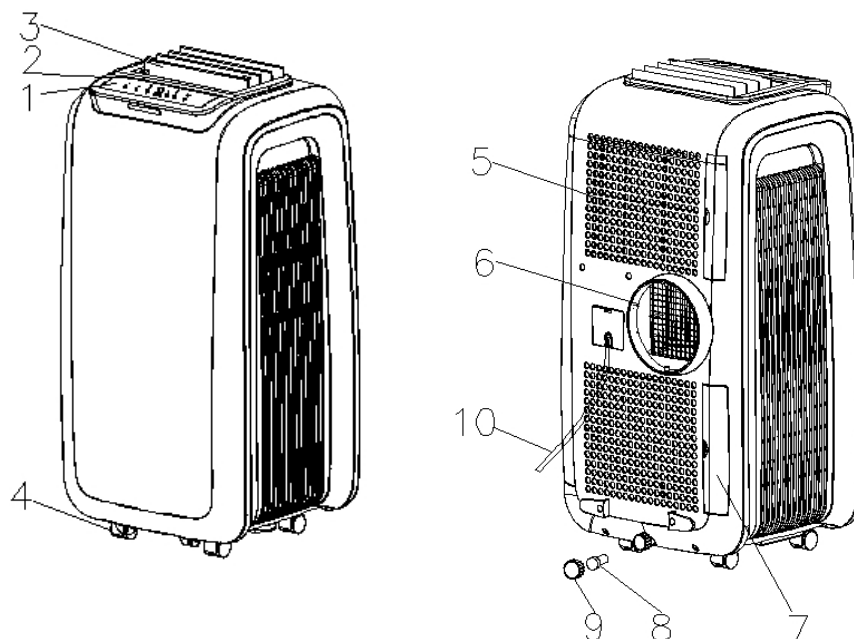


### ELEMENTY KLIMATYZATORA

| Przód                                                                       | Tył                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Panel operacyjny<br>2. Wylot powietrza<br>3. Poziome żaluzje<br>4. Rolki | 5. Górny filtr powietrza<br>6. Złącze wydechowe<br>7. Dolny filtr powietrza<br>8. Gumowa zatyczka<br>9. Zatyczka odprowadzenia skroplin<br>10. Przewód zasilający |

### PRZEGLĄD ZAŁĄCZONYCH AKCESORIÓW





Przeczytaj instrukcję aby uzyskać informację dotyczącą wykorzystania ich.

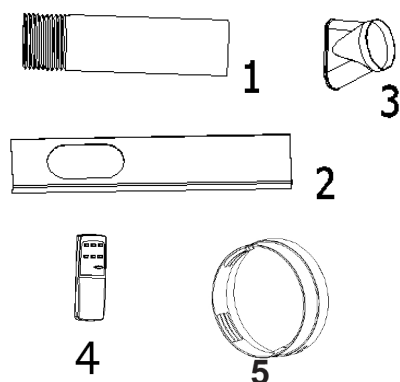

### AKCESORIA


1. Rura wydmuchowa
2. Pyta maskująca
3. Łącznik płyty maskującej 2
4. Pilot bezprzewodowy
5. Łącznik rury wydmuchowej 1

## MONTAŻ AKCESORIÓW

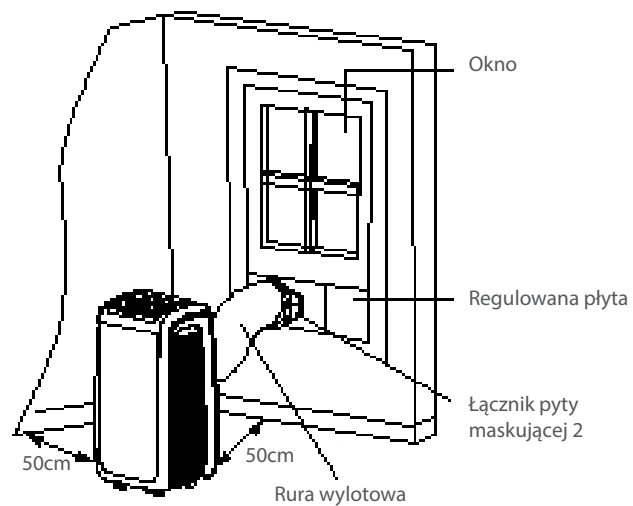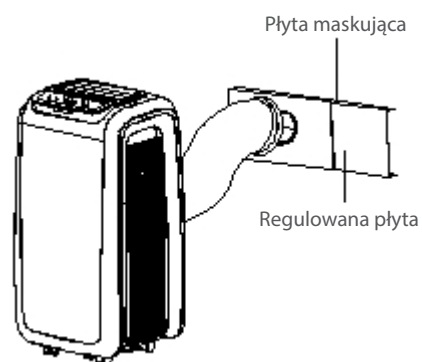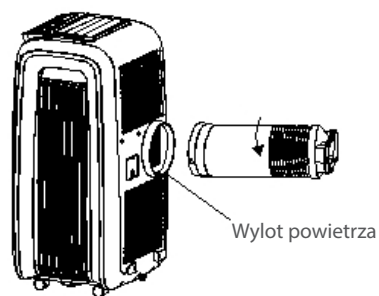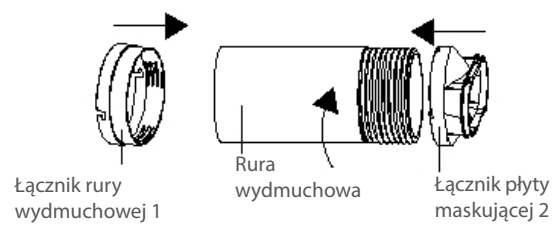



## PANEL OPERACYJNY KLIMATYZATORA

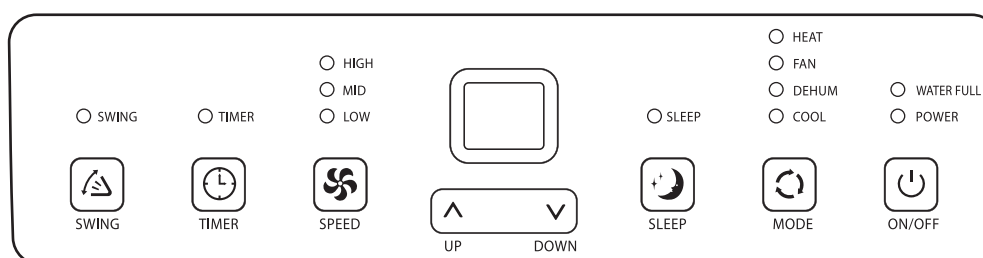

### 1. Przycisk ON/OFF

Naciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Urządzenie po uruchomieniu domyślnie ustawione jest na tryb chłodzenia na wolnych obrotach wentylatora.

### 2. Przycisk MODE

Naciśnij ten przycisk po uruchomieniu klimatyzatora aby wybrać jeden z trybów pracy: chłodzenie, osuszanie, wentylator, grzanie.

### 3. Przycisk SPEED

Naciśnij ten przycisk po uruchomieniu klimatyzatora aby wybrać prędkość wentylatora spośród: szybki, średni i niski.

### 4. Przycisk DOWN

Podczas pracy w trybie chłodzenia naciśnij ten przycisk aby zmniejszyć ustawienia temperatury w zakresie 16~31°C

### 5. Przycisk UP

Podczas pracy w trybie chłodzenia naciśnij ten przycisk aby zwiększyć ustawienia temperatury w zakresie 16~31°C

### 6. Przycisk SLEEP

Podczas pracy w trybie chłodzenia lub grzania naciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć funkcję SLEEP


### 7. Przycisk TIMER

W trakcie pracy klimatyzatora lub w trybie gotowości naciśnij ten przycisk aby ustawić czas włączenia /wyłączenia z zakresu 1~24

### 8. Przycisk SWING (Nawiew powietrza)

Naciśnij ten przycisk po uruchomieniu klimatyzatora aby uruchomić ciągły ruch żaluzji w prawo i lewo. Po ponownym naciśnięciu przycisku ruch zostanie zatrzymany w pozycji .

## OBSŁUGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

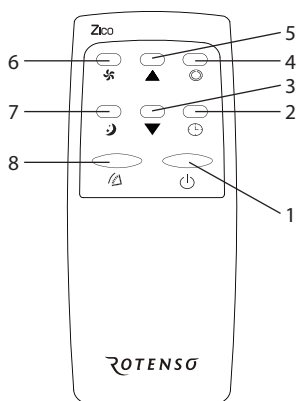

1. Przycisk włączenia/wyłączenia
2. Przycisk TIMER
3. Przycisk w dół
4. Przycisk trybu pracy
5. Przycisk w górę
6. Przycisk wentylatora
7. Przycisk SLEEP
8. Przycisk SWING

### TRYBY PRACY

#### Tryb chłodzenia

- Urządzenie po uruchomieniu domyślnie ustawione jest na tryb chłodzenia z temperaturą 22°C na wolnych obrotach wentylatora.
- Naciskaj przycisk trybu pracy do momentu wyboru trybu chłodzenia (zaświeci się wskaźnik COOL).
- Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół” aby dopasować temperaturę (zakres od 16°C do 31°C).
- Naciśnij przycisk „wentylatora” aby wybrać prędkość nawiewu wentylatora spośród szybkiego, średniego, niskiego.

#### Tryb wentylatora

- Naciskaj przycisk trybu pracy do momentu wyboru trybu wentylatora (zaświeci się wskaźnik FAN).
- Naciśnij przycisk „wentylatora” aby wybrać prędkość nawiewu wentylatora z spośród szybkiego, średniego, niskiego.
- W tym trybie nie można ustawić temperatury oraz ustawić funkcji SLEEP.

#### Tryb grzania

- Naciskaj przycisk trybu pracy do momentu wyboru trybu grzania (zaświeci się wskaźnik HEAT).
- Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół” aby dopasować temperaturę (zakres od 16°C do 31°C).
- Naciśnij przycisk „wentylatora” aby wybrać prędkość nawiewu wentylatora spośród szybkiego, średniego, niskiego.

#### Tryb TIMERA

- W trybie gotowości naciśnij przycisk TIMER aby ustawić czas włączenia (zaświeci się wskaźnik TIMERA).
- Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk TIMER aby ustawić czas wyłączenia (zaświeci się wskaźnik TIMER).

#### Tryb osuszania

- Naciskaj przycisk trybu pracy do momentu wyboru trybu osuszania (zaświeci się wskaźnik DEHUM).
- W tym trybie nie można ustawić funkcji SLEEP, a prędkość wentylatora ustawiona jest na niską.

#### Tryb SLEEP

- Naciśnij przycisk SLEEP aby przejść do trybu snu, domyślnie wentylator pracuje na wolnych obrotach.
- Przy uruchomieniu trybu snu w czasie trybu chłodzenia, temperatura wzrośnie po jednej godzinie o 1°C, po kolejnej godzinie ponownie wzrośnie o 1°C po czym pozostanie już na tym poziomie.
- Podczas pracy w trybie osuszania oraz wentylatora, tryb snu jest niedostępny. W przypadku gdy taca ociekowa zapełniona zostanie wodą, klimatyzator będzie w trybie wstrzymania lub nastąpi zmiana trybu pracy, tryb snu zostanie anulowany.

## INFORMACJE

### ODPROWADZANIE SKROPLIN

Urządzenie wyposażono w automatyczne odparowywanie wody. Obieg skondensowanej wody służy do schłodzenia skraplacza, który poprawia wydajność chłodzenia a także pozwala zaoszczędzić energię.

- Jeżeli wewnętrzny zbiornik jest pełny, zostanie wyświetlony wskaźnik WATER FULL na panelu. Urządzenie przejdzie do trybu wstrzymania, brzęczek wyda sygnały, kompresor zatrzyma swoją pracę oraz wszystkie przyciski będą nieaktywne do momentu, gdy urządzenie będzie mogło pracować normalnie.
- Wyciągnij wtyczkę do odprowadzania wody, wyłącz urządzenie i zrestartuj je. Urządzenie rozpocznie normalną pracę

### KONSERWACJA



#### UWAGA

W celu uniknięcia porażenia prądem, proszę wyłączyć urządzenie oraz wyciągnąć wtyczkę przed konserwacją lub naprawą.

#### Czyszczenie

- Wyciągnij wtyczkę przed czyszczeniem.
- Używaj miękkiej pół-suchiej szmatki do czyszczenia urządzenia. Nie używaj środków chemicznych, takich jak: benzen, alkohol oraz podobnych, w przeciwnym razie powierzchnia urządzenia zostanie zniszczona lub też samo urządzenie.
- Nie rozpylaj wody do urządzenia.

#### Filtr

- Czyść filtry co dwa tygodnie, w przypadku zatkania filtrów przez kurz wydajność urządzenie straci swoją wydajność.
- Czyść filtry w ciepłej wodzie z naturalnymi środkami, po czym susz czyste filtry w zacienionym miejscu.

**INFORMACJA:** Nie uruchamiaj urządzenia bez założonego filtra.

#### Sezonowe czyszczenie

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, proszę postępować następująco:

- Wyciągnij zatyczkę odpływu aby spuścić wodę.
- Uruchom urządzenie w trybie wentylatora przez dwie godziny aby osuszyć wnętrze urządzenia.
- Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę.
- Wyczyść i wysusz filtry, po czym zamontuj je ponownie.
- Wyciągnij rurę wydmuchową do bezpiecznego przechowywania.
- Urządzenie przechowuj w foliowym worku i umieść je w suchym miejscu.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Proszę skontaktować się natychmiast z autoryzowanym instalatorem w następujących przypadkach.

| SYMPTOMY                                     | MOŻLIWE PRZYCZYNY                                         | ZALECANE ROZWIĄZANIA                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie pracuje                       | Urządzenie nie jest włączone                              | Włącz urządzenie                                                           |
|                                              | Włączył się wskaźnik WATER FULL                           | Opróżnij urządzenie z wody.                                                |
| Częste automatyczne restartowanie urządzenia | Urządzenie znajduje się bezpośrednio na słońcu            | Zasłoń zasłony                                                             |
|                                              | Zamknij drzwi oraz okna, wyeliminuj źródła ciepła.        |                                                                            |
|                                              | Filtry są zanieczyszczone                                 | Wyczyść filtry lub wymień je.                                              |
|                                              | Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany                 | Usuń blokujące elementy.                                                   |
| Głośna praca                                 | Urządzenie nie znajduje się na płaskiej powierzchni.      | Umieść urządzenie na płaskiej i solidnej powierzchni aby uniknąć drgań.    |
| Kompresor nie pracuje                        | Ochrona czasowego opóźnienia kompresora jest uruchomiona. | Poczekaj 3 minuty, po czym uruchom urządzenie po zredukowaniu temperatury. |



### UWAGA

W przypadku wystąpienia nieprawidłowej pracy urządzenia, proszę wyłączyć urządzenie i wyciągnąć przewód, po czym skontaktuj się z autoryzowanym instalatorem w celu uzyskania pomocy.

NOTATKI

Lined area for notes.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTATKI

Lined area for notes.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja ta przeznaczona jest wyłącznie dla klimatyzatorów marki Rotenso zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku, a wszystkie jej pola są prawidłowo wypełnione. Jakiegokolwiek skreślenia lub poprawki w Karcie Gwarancyjnej są równoważne z jej unieważnieniem.
3. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, licząc od daty zakupu Klimatyzatora, pod warunkiem wykonywania odpłatnych przeglądów serwisowych klimatyzatora, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
4. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 60 miesięcy. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów w zakresie dystrybucji, instalacji i serwisu urządzeń marki Rotenso.
5. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w klimatyzatorze. Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora, uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.
  - uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków technicznych eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów), czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,
  - roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Instrukcji Obsługi lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.
6. Wady oraz awarie klimatyzatora Rotenso ujawnione w okresie gwarancji przed pierwszym przeglądem usuwane będą bezpłatnie przez Autoryzowanego instalatora wykonującego montaż urządzenia, a w okresie po pierwszym przeglądzie przez Autoryzowanego Instalatora wykonującego okresowe przeglądy konserwacyjne urządzenia w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia Klimatyzatora do naprawy. Koszt dodatkowych prac instalatorskich, wymaganych do realizacji naprawy np. demontaż Klimatyzatora, pokrywa instalator. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu niezbędnych części zamiennych z zagranicy.
7. Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia w ciągu roku co najmniej dwóch przeglądów technicznych Klimatyzatora Rotenso, w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej, w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi. Przeglądy te są płatne według cennika Autoryzowanego Instalatora i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej.

W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.
8. Użytkownik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej wizyty serwisowej.
9. Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
10. Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacyjne obejmują następujące czynności:
  - Sprawdzenie stanu instalacji oraz parametrów pracy klimatyzatora
  - Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego,
  - Sprawdzenie wydajności układu chłodniczego oraz nawiewowego,
  - Odgrzybianie oraz mycie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej,
  - Sprawdzenie szczelności układu,
  - Kontrola ciśnienia gazu w układzie,
  - Kontrola sprawności instalacji elektrycznej,
  - Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin.

**Awarie i problemy z pracą klimatyzatora należy zgłaszać do Autoryzowanego Instalatora wykonującego okresowe przeglądy konserwacyjne urządzenia.**



# KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

|   | Model jednostki wewnętrznej | Numer seryjny        |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 4 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 5 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 6 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 7 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 8 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 9 | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |

| Model jednostki zewnętrznej | Numer seryjny        |
|-----------------------------|----------------------|
| <input type="text"/>        | <input type="text"/> |

| Pieczęć i podpis sprzedawcy | Pieczęć i podpis instalatora |
|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="text"/>        | <input type="text"/>         |

Data sprzedaży: \_\_\_\_\_

Numer faktury: \_\_\_\_\_

Data montażu: \_\_\_\_\_

Miejsce montażu: \_\_\_\_\_

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Akceptuję warunki gwarancji  
oraz potwierdzam odbiór sprawnego sprzętu  
**Data i podpis klienta**

DANE MONTAŻOWE

|   | Opis czynności                             | Wartość                         | Wynik                       |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Próba szczelności instalacji freonowej     | Ciśnienie próby / czas: [bar/h] | /                           |
| 2 | Tworzenie próżni                           | Ciśnienie: [bar]                | /                           |
| 3 | Ilość czynnika chłodniczego                | Ilość dodana / łączna: [kg]     | /                           |
| 4 | Długość instalacji chłodniczej             | Główna / całkowita: [m]         | /                           |
| 5 | Różnica poziomów                           | Główna / całkowita: [m]         | /                           |
| 6 | Ciśnienia pracy                            | Chłodzenie                      | Ssanie/tłoczenie: [bar]     |
|   |                                            | Grzanie                         | Ssanie/tłoczenie: [bar]     |
| 7 | Temperatury nawiewu jednostek wewnętrznych | Chłodzenie                      | Najwyższa / najniższa: [°C] |
|   |                                            | Grzanie                         | Najwyższa / najniższa: [°C] |
| 8 | Temperatura otoczenia                      | Wewnętrzna                      | Najwyższa / najniższa: [°C] |
|   |                                            | Zewnętrzna                      | Najwyższa / najniższa: [°C] |

REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLIMATYZACYJNYCH

| Data wykonania |  | Uwagi serwisu | Pieczętka serwisu | Podpis |
|----------------|--|---------------|-------------------|--------|
| 1              |  |               |                   |        |
| 2              |  |               |                   |        |
| 3              |  |               |                   |        |
| 4              |  |               |                   |        |

REJESTR NAPRAW

| Data wykonania |  | Uwagi serwisu | Pieczętka serwisu | Podpis |
|----------------|--|---------------|-------------------|--------|
| 1              |  |               |                   |        |
| 2              |  |               |                   |        |
| 3              |  |               |                   |        |
| 4              |  |               |                   |        |



Pieczęć Instalatora

**[www.rotenso.pl](http://www.rotenso.pl)**  
email: [info@rotenso.pl](mailto:info@rotenso.pl)